

Smoke[®]

PROTECT YOUR LIFE

Cigarro Electrónico

THE ORIGINAL SMOKING ANYWHERE

MANUAL DEL USUARIO

Para el óptimo uso de su Cigarro Electrónico siga cuidadosamente las siguientes instrucciones.



COMPONENTES "THE ORIGINAL BOX"

El Cigarro Electrónico "Smoke" se compone de:



Cargador Portatil
(Cejetilla)



Cable USB

Transformador
Multivoltaje
100-240 Volts



5 boquillas sin nicotina

Duración: 80 a 100 inhalaciones c/u



Batería Adicional



Cigarro Armado

Componentes del Cigarro

①



1) Batería

②



2) Atomizador

③



3) Repuesto

④



4) Cigarro armado

COMO CARGAR EL CIGARRO ELECTRONICO

Es muy importante, antes del primer uso del Cigarro Electrónico, seguir cuidadosamente los siguientes pasos


Paso 1

Activación del Cargador Portatil

Conecte el transformador con el cable USB al cargador portatil (Cajetilla) y luego este a la toma de corriente.

Cuando las rayas del lector de carga azul de la cajetilla completen el recuadro (4 a 5 horas apróx), significa que su cargador portatil está listo para cargar baterías, sin necesidad de estar conectado a la corriente.

El cargador puede operar a diferentes voltajes, siempre y cuando la red oscile entre AC100V-240V, 50/60Hz. No deje el cargador innecesariamente enchufado.

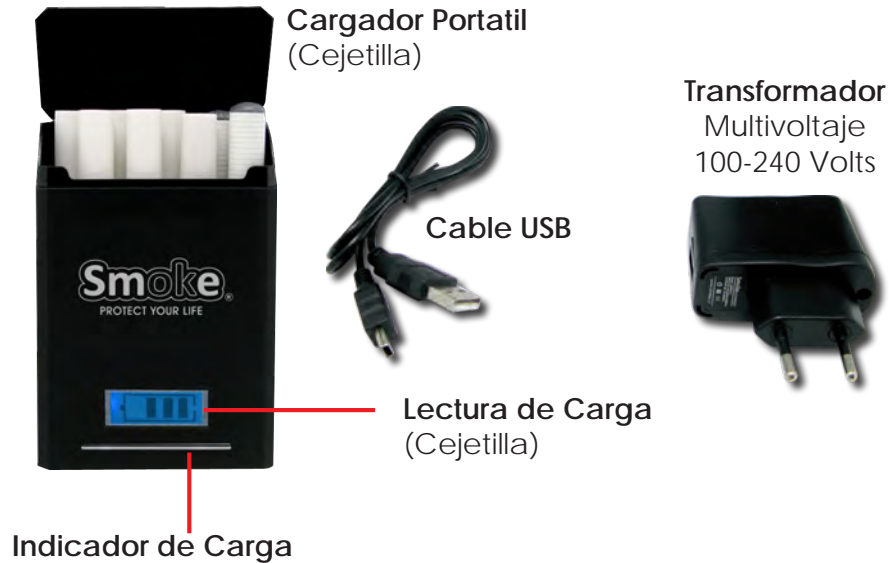

Paso 2

Cargar las baterías del Kit

Una vez cargada la cajetilla (Cargador Portatil), desconéctela de la corriente.

Atornille la batería al cargador portatil (cajetilla), 2 a 3 vueltas son suficiente. No debe atornillar la batería hasta el fondo (no es necesario).

Presione el indicador de carga por 3 segundos apróx. El indicador cambiará de color azul a rojo, esto indica que la batería se está cargando. Cuando el indicador cambie de color **rojo** a **azul** significa que la batería está cargada y lista para ser usada.


Si el indicador no cambia de color al mantener apretado el indicador, esto significa que la batería está cargada.



* Mantener presionado hasta que el indicador cambie de color

Paso 3

Como armar el Cigarro Electrónico

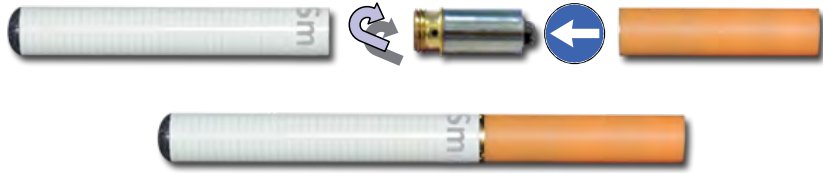

Atornille con cautela la batería al atomizador.

Inserte a presión su recarga en el atomizador.

La recarga tiene un sello protector de aluminio en el interior, si la punta del atomizador no lo rompe al insertarlo, perfora este sello hasta abrir un pequeño agujero. Usted se dará cuenta que el atomizador no perforó el sello, si al inhalar no obtiene el vapor normal.

El cigarrillo Electrónico se activa automáticamente al inhalar. (en el modo activo, el indicador led ubicado al extremo se enciende de color rojo), y se desactiva automáticamente.

Cuando el indicador LED al extremo del Cigarro Electrónico parpadea durante el uso, significa que la batería está descargada y es necesario recargarla. Utilice únicamente el cargador portátil y el transformador proporcionado.

NOTA: Una batería que sigue con el indicador LED encendido luego de inhalar; puede sobrecalentar el Atomizador, usted debe inmediatamente destornillar la batería del Atomizador.



Cigarro Electrónico

DATOS DE IMPORTANCIA.

- 1 Como guardar las baterías: Es muy importante que la batería adicional al estar cargada, sea desconectada para no descargar innecesariamente el cargador portátil (cajetilla)
- 2 Al utilizar El Cigarro Electrónico realice inhalaciones largas y suaves, esta es la forma correcta de fumar electrónico.
- 3 Cada persona encontrará su propia manera de utilizarlo y sacará el mejor partido de él.
- 4 Nunca tome El Cigarro Electrónico con los dientes, ya que podría dañarlos.
- 5 No guarde el Cigarro armado en su bolsillo, la batería es muy sensible, podría recalentarse con el movimiento de sus piernas. Guardelo solo en la cajetilla proporcionado para este fin.
- 6 Con la batería cargada, El Cigarro Electrónico puede estar aproximadamente 3 a 4 días stand-by, a continuación deberá cargar la batería nuevamente, es aconsejable retirar la batería si no se utilizara durante un largo plazo.

- 7 El usuario de Smoke se acostumbrará rápidamente a utilizar su Cigarro Electrónico de una manera correcta y efectiva. Concédase el tiempo para acostumbrarse a su Cigarro Electrónico Smoke.
- 8 El Cigarro Electrónico tiene un sabor ligeramente distinto al cigarrillo tradicional, piense en su primer cigarrillo, el mal sabor que le dejó, y sin embargo, lo bien que se siente ahora.
- 9 Con el Cigarro Electrónico Smoke, experimentará la sensación de tener un cigarrillo entre los dedos y fumarlo, es decir, toda la acción pero sin sustancias dañinas.
- 10 Intente siempre tener el Cigarro Electrónico a mano, así no será necesario fumar cigarrillos tradicionales.
- 11 Piense en las personas de su alrededor que sin querer inhalaban el humo involuntariamente, y que perjudicaba a hijos, nietos, esposa y amigos.
- 12 Le deseamos disfrute de un estilo de vida más saludable, tanto a usted como a su familia y amigos.

PRECAUCIONES GENERALES

1. Mantener alejado de altas temperaturas, humedad y del agua.
2. Mantener fuera del alcance de niños y evite con esto un uso irresponsable.
3. Si experimenta una reacción adversa, usar una carga con concentración menor de nicotina o cero nicotina
4. Evite el contacto directo entre el líquido de la recarga con las mucosas de los ojos y la boca.
5. Guarde la batería cargada en un lugar adecuado y evite

contacto con objetos de metal.

6. Guarde el Cigarrillo Electrónico en un lugar adecuado para así evitar daños en el producto.
8. Desconecte el cargador de la toma de corriente antes de limpiarlo.

DIFERENCIAS ENTRE UN CIGARRO ELECTRONICO Y UN CIGARRILLO NORMAL.

1. Nuestro Cigarro Electrónico No produce alquitrán, monóxido de carbono, benceno, y ninguna de las 4000 sustancias cancerígenas y dañinas producidas por el tabaco.
2. Nuestro Cigarro Electrónico No necesita fuego para encenderlo.
3. Nuestro Cigarro Electrónico es inofensivo para la gente que le rodea sin el peligro de fumar pasivamente.
4. No hay peligro de quemaduras.
5. El Cigarro Electrónico puede ser usado de una manera segura en sitios donde fumar NO esta permitido.

CUANTOS CIGARRILLOS NORMALES EQUIVALEN A UNA RECARGA.

Una recarga de Free Smoke, equivale a más o menos a 8 cigarrillos tradicionales. La cantidad de nicotina por cigarrillo depende de la marca. Por ejemplo ; un paquete de tabaco normal menciona en su envase 1.1mg de nicotina lo que significa que cada cigarrillo en dicho paquete contiene 1.1mg de nicotina entonces la cantidad total del paquete de 20 cigarrillos es de 22mg. (1.1mg x 20).

Tenga en cuenta: La cantidad de inhalaciones y las comparaciones arriba mencionadas pueden variar según el hábito de fumar de cada uno.

Referente a las concentraciones de nicotina que se encuentra en las recargas, están divididas en tres, Alta, Media y Baja, además puede adquirirse recargas sin nicotina. De esta manera se puede disminuir paulatinamente el nivel de nicotina hasta perder la dependencia totalmente. Consulte tratamientos.

- Cartucho Alta : 24 mgr de nicotina.
- Cartucho Medio : 16 mgr de nicotina.
- Cartucho Baja : 12 mgr de nicotina.
- Cartucho Cero : 0 mgr de nicotina.

(Se recomienda que inhale la menor cantidad de nicotina posible).

NOTA: La nicotina es una sustancia nociva. Aleje los cartuchos con nicotina de los niños.

PARA QUIEN ES EL CIGARRO ELECTRONICO.

- * Personas que fuman durante muchos años.
- * Fumadores que trabajan en zonas libre de humos.
- * Personas que desean fumar y no molestar a terceros.
- * Personas que quieren dejar de fumar.

No esta recomendado para:

- * Menores de 18 años edad.
- * Personas sin necesidad de fumar
- * Personas sensibles a la nicotina o cualquier otra sustancia que provenga de la recarga
- * Mujeres embarazadas o durante la lactancia.
- * Pacientes que tienen que evitar fumar.

Garantía

GMG Chile (Smoke) garantiza al comprador del Cigarro Electrónico Free Smoke, de que estará libre de defectos de fabricación, y asegura el correcto funcionamiento del producto por un período de noventa días partir de la fecha de la compra. Durante el período de garantía, Smoke, reparara, sustituirá partes o piezas o bien reemplazara los componentes defectuosos. Esta garantía no aplica, si los de defectos son resultando de uso erróneo, mantenimiento incorrecto o modificación no autorizada. Esta garantía limitada da al comprador derechos específicos, además de los derechos establecidos por la ley.

Smoke no ofrece ninguna otra garantía, ya sea escrita u oral, y niega todas las garantías y condiciones no indicadas en esta garantía limitada.

Pasos para hacer efectiva su Garantía

Para hacer efectiva su garantía , solicitamos su total cooperación con respecto a las instrucciones de la garantía señaladas abajo. Siga al pie de la letra las siguientes instrucciones:

1. Entre en contacto telefónico con su representante, el determinara si es necesario devolver el producto. No devuelva el producto a personas no autorizadas o ajenas a Smoke.
2. Empaque los artículos que devolverá usando el empaque original.
3. Incluya por favor lo siguiente: a) Boleta Original, b) Nombre, Dirección, Números del teléfono del contacto y fax, c) Dirección de correo electrónico y d) Razones por las cuales devuelve el artículo.